Nokia 300 Bedienungsanleitung

Ausgabe 1.1

Inhalt

Sicherheit 5

Erste Schritte 6
Tasten und Komponenten 6
Einsetzen von SIM-Karte und Akku 6
Einsetzen einer Speicherkarte 8
Akku aufladen 9
Aufladen des Akkus über USB 10
Einbaulage der Antennen 11
Anbringen einer Trageschlaufe 11

Einschalten 12
Netzdienste und Kosten 12
Zugriffscodes 12
Ein- oder Ausschalten des Mobiltelefons 13
Sperren von Tasten und Bildschirm 13
Touchscreen-Aktionen 13
Deaktivieren des Vibrationsfeedbacks für den Touchscreen 15
Interaktive Objekte der Startansicht 15
Ändern der Lautstärke eines Anrufs, Songs oder Videos 16
Symbole 16
Mitteilungstaste 16
Kopieren von Kontakten und Bildern aus Ihrem alten Mobiltelefon 17
Verwenden des Mobiltelefons ohne SIM-Karte 17
Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons 18

Personalisieren 18
Informationen zur Startansicht 18
Hinzufügen von Schnellzugriffen zur Startansicht 18
Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht 19
Personalisieren des Menüs Favoriten 19
Anpassen der Startansicht 19
Ändern der Darstellung auf dem Mobiltelefon 20
Erstellen Ihres eigenen Profils 20
Personalisieren Ihrer Töne 20

Telefon 21
Tätigen eines Anrufs 21
Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit 21
Anrufen der zuletzt gewählten Nummer 22
Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer 22
Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung 22
Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen 23

Kontakte 23
Speichern eines Namens und einer Telefonnummer 23
Verwenden der Kurzwahl 23
Senden Ihrer Kontaktinformationen 24
Erstellen einer Kontaktgruppe 24
Verschieben oder Kopieren von Kontakten auf Ihre SIM-Karte 24

Verfassen von Text 25
Wechseln zwischen Texteingabemodi 25
Herkömmliche Texteingabe 25
Verwenden der Texteingabe mit Worterkennung 26

Mitteilungen 27
Senden einer Mitteilung 27
Senden einer Mitteilung an eine Gruppe 27
Speichern eines Anhangs 28
Anzeigen eines Gesprächs 28
Anhören von Sprachmitteilungen 28

Senden einer Audiomitteilung 29

Mail und Chat 29
Informationen zu Mail 29
Senden einer E-Mail 29
Lesen und Beantworten von E-Mails 29
Informationen zu Chat 30
Chat mit Ihren Freunden 30

Verbindungen 30
Bluetooth 30
USB-Datenkabel 33

Internet 33
Informationen zum Internet-Browser 33
Surfen im Internet 34
Löschen des Internetverlaufs 34

Bilder und Videos 34
Aufnehmen von Bildern 34
Aufnehmen eines Videos 34
Senden eines Bilds oder Videos 35
Fotos 35
Drucken von Bildern 36

Musik und Audio 36
Media-Player 36
UKW-Radio 39
Verwenden des Rekorders 41

Zeitmanagement 41
Ändern des Datums und der Uhrzeit 41
Einrichten eines Weckalarms 41
Hinzufügen eines Termins 42

Spiele und Programme 42
Informationen zu Spielen und Programmen 42
Verbessern Ihrer Spielerfahrung 42
Herunterladen eines Spiels oder Programms 42
Informationen zu Communities 43
Verwenden des Taschenrechners 43
Umrechnen von Währungen und Maßeinheiten 43

Telefonmanagement 45
Service 45
Aktualisieren der Telefonsoftware über das Mobiltelefon 45
Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware mit Ihrem PC 46
Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen 47
Organisieren von Dateien 47
Synchronisieren Ihres Kalenders und Ihrer Kontakte mit Ovi by Nokia 47
Sichern Ihrer Bilder und anderer Inhalte auf einer Speicherkarte 48

Schutz Ihres Mobiltelefons 48
Sperren des Mobiltelefons 48
Schützen einer Speicherkarte durch ein Passwort 48
Formatieren einer Speicherkarte 49
Vorbereiten des Mobiltelefons zur Wiederverwertung 49

Nokia Dienste 49
Verfügbarkeit und Kosten der Nokia Dienste 49
Nokia Dienste 50
Zugriff auf Nokia Dienste 50
Info zu Ovi Store 50
Informationen zur Nokia Ovi Suite 50
Installieren der Nokia Ovi Suite auf dem PC 51
Nokia Ovi Player 52

Umweltschutz 52
Energie sparen 52
Wiederverwertung 52

Produkt- und Sicherheitshinweise 53

Index 60

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Erste Schritte

Tasten und Komponenten

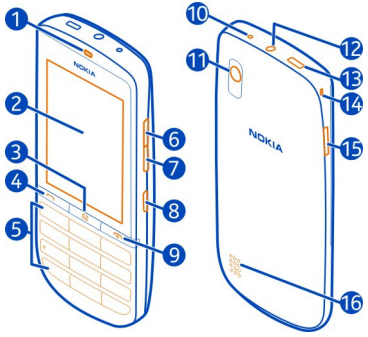

1 Hörer
2 Touchscreen
3 Mitteilungstaste
4 Anruftaste
5 Tastatur
6 Lauter-Taste
7 Leiser-Taste
8 Sperrtaste
9 Ende-/Ein-/Aus-Taste
10 Ladegerätanschluss
11 Kameraobjektiv
12 Nokia AV-Anschluss (3,5 mm)
13 Micro-USB-Anschluss
14 Öffnung für Trageschlaufe
15 Lücke zur Entriegelung des rückseitigen Covers
16 Lautsprecher

Falls sich eine Schutzfolie auf dem Display oder Objektiv befindet, entfernen Sie diese.

Einsetzen von SIM-Karte und Akku

Wichtig: Verwenden Sie in diesem Gerät keine mini-UICC-SIM-Karte (auch als micro-SIM-Karte bezeichnet), keine micro-SIM-Karte mit einem Adapter oder eine SIM-Karte mit einem mini-UICC-Ausschnitt (siehe Abbildung). Eine micro-SIM-Karte ist kleiner als eine Standard-SIM-Karte. Dieses Gerät unterstützt keine micro-SIM-Karten, und bei

Verwendung von nicht kompatiblen SIM-Karten können die Karte oder das Gerät und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Dieses Mobiltelefon ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-4U ausgelegt. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Die SIM-Karte und die Kontakte darauf können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie deshalb sorgsam mit der Karte um und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten.

1 Platzieren Sie einen Finger in die Lücke an der Kante des Mobiltelefons und heben Sie das rückseitige Cover vorsichtig an und ab. Falls der Akku eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.

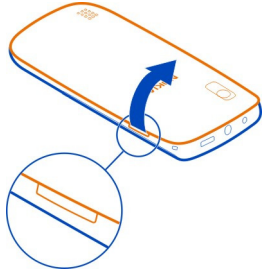

2 Entriegeln Sie schiebend die Halterung der SIM-Karte und heben Sie sie mit Ihrem Fingernagel an.

3 Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich der SIM-Karte nach unten weist. Setzen Sie die Karte in den SIM-Kartenhalter ein. Schieben Sie den Kartenhalter, um ihn zu verriegeln.

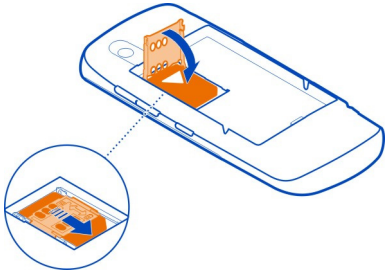

4 Richten Sie die Kontakte des Akkus und des Akkufachs aneinander aus und setzen Sie den Akku ein. Um das rückseitige Cover wieder anzubringen, führen Sie die unteren Nasen in die entsprechenden Führungen (1), und drücken Sie das Cover dann nach unten, bis es einrastet (2).

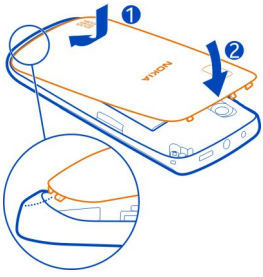

Einsetzen einer Speicherkarte

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Ihr Mobiltelefon unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität von maximal 32 GB.

1 Entfernen Sie das rückseitige Cover.
2 Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Karte nach unten weist. Schieben Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.
3 Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.

Speicherkarte herausnehmen

Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

Sie können die Speicherkarte entfernen oder austauschen, ohne das Mobiltelefon auszuschalten.

1 Entfernen Sie das rückseitige Cover.
2 Schieben Sie die Karte ein, bis Sie freigegeben wird, und ziehen Sie sie heraus.
3 Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.

Akku aufladen

Ihr Akku wurde im Werk teilweise aufgeladen. Sie müssen ihn jedoch vor dem ersten Einschalten Ihres Mobiltelefons erneut aufladen.

Wenn der Akku fast leer ist, gehen Sie wie folgt vor:

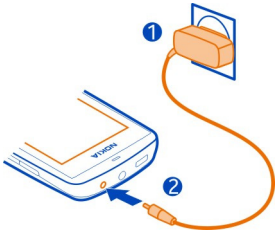

1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
2 Schließen Sie das Ladegerät an das Mobiltelefon an.
3 Wenn der Akku gemäß Anzeige vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Mobiltelefon und anschließend von der Netzsteckdose.

Sie müssen den Akku nicht für eine bestimmte Zeit laden und Sie können das Mobiltelefon während des Ladevorgangs verwenden. Während des Ladevorgangs kann das Mobiltelefon warm werden.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Wenn Sie das Mobiltelefon aufladen und gleichzeitig Radio hören, kann die Empfangsleistung beeinträchtigt werden.

Aufladen des Akkus über USB

Ihr Akku ist fast leer und Sie haben kein Ladegerät zur Hand? Sie können ein kompatibles USB-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem kompatiblen Gerät wie einem Computer herzustellen.

Um den Anschluss für das Ladegerät nicht abzubrechen, sollten Sie beim Anschließen oder Entfernen des Ladekabels vorsichtig sein.

Wenn sich keine Netzsteckdose in der Nähe befindet, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Während das Gerät aufgeladen wird, können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann eine Weile dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät die Arbeit aufnimmt.

Einbaulage der Antennen

Der Antennenbereich ist markiert.

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.

Anbringen einer Trageschlaufe

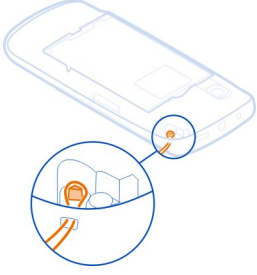

Einschalten

Netzdienste und Kosten

Ihr Gerät ist für den Einsatz in GSM-Netze mit 850/900/1800/1900 MHz und WCDMA-Netze mit 850/900/1900/2100 MHz zugelassen. Für die Verwendung des Geräts müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese müssen möglicherweise abonniert werden.

Zugriffscodes

PIN- oder PIN2-Code (4-8 Ziffern)	Durch diese Codes wird Ihre SIM-Karte gegen unbefugte Benutzung geschützt. Außerdem sind sie für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich. Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie beim Einschalten zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden. Falls Sie die Codes nicht mit Ihrer SIM-Karte erhalten oder vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn Sie den Code dreimal hintereinander falsch eingeben, müssen Sie die Blockierung des Codes mithilfe des PUK- oder PUK2-Codes aufheben.
PUK- oder PUK2-Code (8 Ziffern)	Diese Codes sind erforderlich, um die Blockierung eines PIN- oder PIN2-Codes aufzuheben. Falls Sie den Code nicht mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
IMEI-Nummer (15 Ziffern)	Diese Nummer dient zum Identifizieren gültiger Mobiltelefone im Netz. Mit der Nummer können beispielsweise auch gestohlene Mobiltelefone gesperrt werden. Um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen, wählen Sie ***#06#**.
Sperrcode (Sicherheitscode) (mind. 5 Ziffern)	Hierdurch können Sie Ihr Mobiltelefon gegen unbefugte Benutzung schützen. Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie zur Eingabe des von Ihnen festgelegten Sperrcodes aufgefordert werden. Der Standardsperrcode lautet 12345.

	Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Code vergessen und das Telefon gesperrt ist, ist eine Freischaltung erforderlich. Es können zusätzliche Kosten anfallen und möglicherweise werden die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care-Servicepunkt oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

Ein- oder Ausschalten des Mobiltelefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

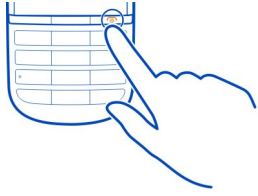

Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, die Konfigurationseinstellungen bei Ihrem Netzbetreiber zu erfragen. Weitere Informationen zu diesem Netzdienst erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Sperren von Tasten und Bildschirm

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in der Hosen- oder Handtasche tragen, können Sie durch Sperren der Tasten und des Bildschirms verhindern, dass unbeabsichtigt Anrufe getätigt werden.

Drücken Sie die Sperrtaste.

Entsperren der Tasten und des Bildschirms

Drücken Sie die Sperrtaste und bewegen Sie den Finger im animierten Pfeilbereich schnell von links nach rechts.

Touchscreen-Aktionen

Um mit der Touchscreen-Benutzeroberfläche zu interagieren, tippen bzw. tippen Sie lange auf den Touchscreen.

Öffnen eines Programms oder eines anderen Bildschirmobjekts

Tippen Sie auf das Programm oder das Objekt.

Zugreifen auf elementspezifische Optionen

Tippen Sie lange auf das Objekt. Ein Popup-Menü mit verfügbaren Optionen wird geöffnet.

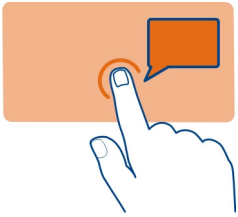

Navigieren in einer Liste oder einem Menü

Sie können mit dem Finger schnell über den Bildschirm fahren und Ihren Finger anschließend schnell vom Bildschirm lösen. Der Inhalt des Bildschirms wird mit derselben Geschwindigkeit und in dieselbe Richtung verschoben wie zum Zeitpunkt des Loslassens. Um ein Objekt aus einer Bildlaufliste auszuwählen und die Bewegung anzuhalten, tippen Sie auf das Objekt.

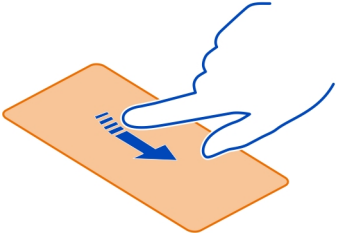

Streichen

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie ihn durchgehend in die gewünschte Richtung.

Wenn Sie beispielsweise Bilder ansehen, streichen Sie den Finger nach links, um das nächste Bild anzuzeigen. Um Ihre Bilder schnell zu durchsuchen, streichen Sie schnell über den Bildschirm und navigieren Sie dann nach links und rechts durch die Miniaturansichten.

Deaktivieren des Vibrationsfeedbacks für den Touchscreen

Wenn Vibrationsfeedback aktiviert ist, vibriert das Display bei erfolgreicher Auswahl eines Elements auf dem Touchscreen.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Telefon** > **Touchscreen-Einstell.**.

Wählen Sie **Vibrations-Feedback** > **Aus**.

Wenn der Touchscreen des Geräts scheinbar ungenau ist und Sie Schwierigkeiten beim Auswählen von Elementen haben, sollten Sie den Touchscreen kalibrieren.

Kalibrieren des Touchscreens

Wählen Sie **Kalibrierung** und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Interaktive Objekte der Startansicht

Die Objekte in der Startansicht sind interaktiv. Sie können beispielsweise einen Weckalarm festlegen und Kalendereinträge direkt in der Startansicht vornehmen.

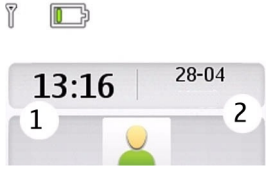

Einrichten eines Weckalarms
Wählen Sie die Uhr aus (1).

Anzeigen und Bearbeiten Ihres Terminplans
Wählen Sie das Datum aus (2).

Ändern der Lautstärke eines Anrufs, Songs oder Videos

Betätigen Sie die Lautstärketasten.

Sie müssen das Mobiltelefon nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

Einschalten des Lautsprechers während eines Gesprächs
Wählen Sie **Lautsprecher**.

Symbole

Sie haben ungelesene Mitteilungen.

Sie haben nicht gesendete, zurückgehaltene oder nicht zustellbare Mitteilungen.

Das Mobiltelefon klingelt bei eingehenden Anrufen oder beim Empfang von SMS nicht.

Alle eingehenden Anrufe werden an eine andere Nummer umgeleitet.

Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.

G oder E — Das Mobiltelefon ist für das GPRS- oder EGPRS-Netz registriert.

G oder E — Es besteht eine offene GPRS- oder EGPRS-Verbindung.

G oder E — Die GPRS- bzw. EGPRS-Verbindung ist unterbrochen (im Wartezustand).

Das Mobiltelefon ist bei einem UMTS-Netz registriert.

3G oder H — Das Mobiltelefon ist bei einem HSDPA-Netz registriert.

Bluetooth ist aktiviert.

Das zurzeit aktive Profil ist ein Zeitprofil.

Ein Headset ist an das Mobiltelefon angeschlossen.

Das Mobiltelefon ist über ein USB-Datenkabel an ein anderes Gerät angeschlossen.

Mitteilungstaste

Um eine Mitteilung zu verfassen oder Ihr Postfach auf neue Mitteilungen zu überprüfen, drücken Sie die Mitteilungstaste .

Kopieren von Kontakten und Bildern aus Ihrem alten Mobiltelefon

Möchten Sie Inhalte aus Ihrem alten Nokia Mobiltelefon kopieren und Ihr neues Mobiltelefon schnell nutzen? Sie können kostenlos Inhalte, z. B. Kontakte, Kalendereinträge und Bilder, auf Ihr neues Mobiltelefon kopieren.

1 Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf beiden Mobiltelefonen.
Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Bluetooth** und **Ein**.
2 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Synchr. u. Sicher.**.
3 Wählen Sie **Telefonwechsel** > **Hierher kopieren**.
4 Wählen Sie den zu kopierenden Inhalt und **Fertig** aus.
5 Wählen Sie Ihr vorheriges Mobiltelefon aus der Liste aus.
6 Wenn für das andere Mobiltelefon ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Mobiltelefonen eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Mobiltelefonen festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Mobiltelefons.
Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.
7 Erlauben Sie Verbindungs- und Kopieranfragen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Verwenden des Mobiltelefons ohne SIM-Karte

Sie möchten Ihre Kinder mit Ihrem Mobiltelefon spielen lassen, ohne dass sie versehentlich einen Anruf tätigen? Einige Funktionen Ihres Mobiltelefons, z. B. Spiele und der Kalender, können auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Funktionen, die in den Menüs abgeblendet dargestellt werden, können nicht verwendet werden.

Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons

An Orten, an denen es verboten ist, Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen, können Sie das Flugprofil aktivieren und auf diese Weise Spiele spielen oder Musik hören.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Profile**.

Wählen Sie **Flug** > **Aktivieren**.

zeigt an, dass das Flugprofil aktiviert ist.

Tipp: Sie können dem Schnellzugriffs-Widget in der Startansicht einen Profilschnellzugriff hinzufügen.

Warnung:
Bei aktiviertem Flugprofil können Sie keine Anrufe – auch keine Notrufe – tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Um einen Anruf zu tätigen, müssen Sie ein anderes Profil aktivieren.

Personalisieren

Informationen zur Startansicht

In der Startansicht haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen von Benachrichtigungen über Anrufe in Anwesenheit und empfangene Nachrichten
- Öffnen Ihrer meistgenutzten Programme
- Steuern von Programmen, wie z. B. das Radio
- Hinzufügen von Schnellzugriffen für verschiedene Funktionen, wie z. B. das Schreiben einer Mitteilung
- Anzeigen Ihrer meistgenutzten Kontakte sowie schnelles Anrufen, Chatten und Senden von Mitteilungen

Hinzufügen von Schnellzugriffen zur Startansicht

Möchten Sie Ihre Lieblingsprogramme direkt in der Startansicht öffnen? Sie können Ihren meistgenutzten Funktionen Schnellzugriffe hinzufügen.

1 Wählen und halten Sie das Schnellzugriffs-Widget, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Schnellzug. wähl.** aus.
2 Wählen Sie den festzulegenden Schnellzugriff und danach das gewünschte Element aus.

Tipp: Um einen Schnellzugriff zu entfernen, ersetzen Sie ihn durch einen anderen.

Tipp: Sie können Schnellzugriffe auch zum Menü Favoriten hinzufügen. Wählen Sie **Favoriten** > **Startseite anpassen**.

Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht

Möchten Sie Ihre Kontaktfavoriten schnell anrufen oder ihnen Mitteilungen senden? Sie können Schnellzugriffe zu ausgewählten Kontakten in der Startansicht hinzufügen.

1 Wählen und halten Sie die Kontaktfavoriten-Leiste.
2 Wählen Sie **Favoriten bearb.**.
3 Wählen Sie ein Kontaktsymbol und einen Kontakt aus der Liste aus.
Der Kontakt muss im Mobiltelefonspeicher gespeichert sein.

Tipp: Wenn ein Bild zum Kontakt hinzugefügt wird, wird es in der Kontaktfavoriten-Leiste angezeigt.

Anrufen oder Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Wählen Sie den Kontakt in der Kontaktfavoriten-Leiste aus, und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option aus.

Entfernen eines Kontakts aus der Startansicht

1 Wählen und halten Sie die Kontaktfavoriten-Leiste.
2 Wählen Sie **Favoriten bearb.** und den Kontakt aus, den Sie entfernen möchten.

Der Kontakt wird aus der Kontaktfavoriten-Leiste entfernt, bleibt jedoch in der Kontaktliste erhalten.

Personalisieren des Menüs Favoriten

Sie können Ihren meistgenutzten Funktionen Schnellzugriffe hinzufügen.

1 Wählen Sie **Favoriten** > **Startseite anpassen**.
2 Wählen Sie einen Menüeintrag und die gewünschte Funktion aus der Liste.

Um auf eine Funktion zuzugreifen, wählen Sie **Favoriten** und die gewünschte Funktion aus.

Anpassen der Startansicht

Möchten Sie Ihre Lieblingslandschaft oder Bilder Ihrer Familie als Hintergrund für die Startansicht festlegen? Sie können den Hintergrund und die Objekte in der Startansicht ändern bzw. neu anordnen, um sie an Ihre Wünsche anzupassen.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Display**.

Ändern des Hintergrunds

Wählen Sie **Hintergrund**, einen Ordner und ein Bild. Sie können auch ein Foto mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufnehmen und dieses Foto verwenden.

Tipp: Laden Sie weitere Hintergründe im Nokia Store herunter. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

Hinzufügen, Ändern oder Entfernen der Inhalte in der Startansicht

Wählen Sie **Startansicht** > **Startseite anpassen** und anschließend eine Option aus der Liste aus.

Tipp: Um die Schriftgröße in den Programmen „Mitteilungen" und „Kontakte" zu vergrößern, wählen Sie, wenn Sie im Internet surfen oder sich im Hauptmenü befinden, **Schriftgröße** aus.

Ändern der Darstellung auf dem Mobiltelefon

Mit Themen können Sie die Farben und das Aussehen Ihrer Startansicht ändern.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Themen**.

Wählen Sie **Thema auswählen** > **Themen** und ein Thema aus der Liste.

Tipp: Laden Sie weitere Themen im Nokia Store herunter. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

Erstellen Ihres eigenen Profils

Wie können Sie Ihr Mobiltelefon an Ihre Anforderungen am Arbeitsplatz, in der Universität oder zu Hause anpassen? Sie können neue Profile für verschiedene Situationen erstellen und ihnen entsprechende Namen geben.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Profile**.

1 Wählen Sie **Mein Profil 1** oder **Mein Profil 2**.
2 Wählen Sie **Ändern** aus, und definieren Sie Ihre Profileinstellungen.
3 Geben Sie einen Namen für das Profil ein, und wählen Sie **OK** > **Speichern** aus.

Personalisieren Ihrer Töne

Sie können die Klingel-, Tasten- und Warntöne für jedes Profil personalisieren.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Töne**.

Ändern des Klingeltons
Wählen Sie **Klingelton:** und einen Klingelton.

Tipp: Laden Sie weitere Klingeltöne im Nokia Store herunter. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

Ändern der Lautstärke des Tastentons
Wählen Sie **Tastentöne:** aus, und ziehen Sie den Lautstärkeregler.

Telefon

Tätigen eines Anrufs

1 Geben Sie die Telefonnummer einschließlich ggf. der Landes- und Ortsvorwahl ein.
2 Drücken Sie die Anruftaste.

Annehmen eines eingehenden Anrufs
Drücken Sie die Anruftaste.

Beenden eines Anrufs
Drücken Sie die Beendigungstaste.

Ablehnen eines Anrufs
Drücken Sie die Beendigungstaste.

Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

Möchten Sie die Person anzeigen, deren Anruf Sie verpasst haben?

Wählen Sie in der Startansicht die Option **Zeigen**. Der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn dieser in der Kontaktliste gespeichert ist.

Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur angezeigt, wenn dies durch das Netz unterstützt wird, das Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich in Reichweite des Netzdienstes befindet.

Zurückrufen eines Anrufers oder einer Nummer
Wählen Sie den Kontakt oder die Nummer aus, und drücken Sie die Anruftaste.

Späteres Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit
Wählen Sie **Menü** > **Kontakte** > **Protokoll** und **Anrufe in Abwes.**.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Versuchen Sie, jemanden anzurufen, es nimmt jedoch niemand ab? Sie können ganz einfach noch einmal anrufen.

Drücken Sie in der Startansicht die Anruftaste, wählen Sie die Nummer aus der Liste aus, und drücken Sie erneut die Anruftaste.

Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, können Sie ihn umleiten.

Die Rufumleitung ist ein Netzdienst.

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Rufumleitung**.
2 Wählen Sie aus, wann die eingehenden Anrufe umgeleitet werden sollen:

Alle Sprachanr. — Alle ankommenden Sprachanrufe werden umgeleitet.

Falls besetzt — Sprachanrufe werden nur umgeleitet, wenn besetzt ist.

Falls keine Antw. — Sprachanrufe werden nur umgeleitet, wenn sie nicht angenommen werden.

Falls kein Empf. — Sprachanrufe werden umgeleitet, wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet oder der Netzempfang vorübergehend unterbrochen ist.

Falls n. erreichb. — Sprachanrufe werden umgeleitet, wenn sie nicht angenommen werden oder das Mobiltelefon besetzt oder ausgeschaltet ist oder wenn der Netzempfang unterbrochen ist.

3 Wählen Sie **Aktivieren** > **Zum Anr.-beant.** oder **Zu anderer Nr.**.
4 Wenn **Falls keine Antw.** oder **Falls n. erreichb.** ausgewählt wird, legen Sie die Zeit fest, nach der der Anruf weitergeleitet wird.

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung

Haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht in der Kontaktliste gespeichert ist? Sie können auf einfache Weise die Nummer in Ihren Kontakten speichern.

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs

1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte** > **Protokoll** und **Angenomm. Anr.**.
2 Wählen Sie die Nummer und **Optionen** > **Speichern** aus.
3 Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein, und wählen Sie **Speichern** aus.

Speichern der Nummer einer ankommenden Mitteilung

1 Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.
2 Wählen Sie **Dialoge** oder **Eingang** und eine Mitteilung aus.
3 Drücken Sie die Anruftaste.

4 Wählen Sie die Nummer und **Speichern** aus.
5 Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein, und wählen Sie **Speichern** aus.

Tipp: Um eine neue Nummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie die Nummer und **Zu Kont. hinzuf.** aus.

Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Sicherheit**. Zum Blockieren von Anrufen benötigen Sie von Ihrem Diensteanbieter ein Passwort für die Sperrung.

Blockieren bestimmter Anruftypen

1 Wählen Sie **Anrufsperre** und die gewünschte Option.
2 Wählen Sie **Aktivieren** aus, und geben Sie Ihr Sperrpasswort ein.

Kontakte

Speichern eines Namens und einer Telefonnummer

Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.

Wählen Sie **Neuen hinzufüg.**.

Hinzufügen oder Bearbeiten der Details zu einem Kontakt

1 Wählen Sie **Namen** und einen Kontakt.
2 Wählen Sie **Optionen** > **Detail hinzufüg.**.

Tipp: Um einen Klingelton oder ein Bild für einen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie den Kontakt und **Optionen** > **Detail hinzufüg.** > **Multimedia**.

Verwenden der Kurzwahl

Sie können Ihre Freunde und Familienmitglieder schnell anrufen, indem Sie den Zifferntasten Ihres Mobiltelefons die am häufigsten von Ihnen verwendeten Telefonnummern zuweisen.

Wählen Sie **Menü** > **Kontakte** > **Kurzwahl**.

Zuweisen einer Telefonnummer zu einer Zifferntaste

1 Wählen Sie eine Zifferntaste aus. Die 1 ist für die Mailbox reserviert.
2 Geben Sie eine Nummer ein oder suchen Sie einen Kontakt.

Entfernen oder Ändern der einer Zifferntaste zugewiesenen Telefonnummer

Drücken Sie lange auf die Zifferntaste und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Löschen** oder **Ändern** aus.

Tätigen eines Anrufs
Halten Sie in der Startansicht eine Zifferntaste gedrückt.

Deaktivieren der Kurzwahlfunktion
Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Anrufe** > **Kurzwahl** > **Aus**.

Senden Ihrer Kontaktinformationen

Möchten Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an eine Person senden, die Sie gerade getroffen haben? Fügen Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen zu Ihrer Kontaktliste hinzu, und senden Sie der Person eine Visitenkarte.

Wählen Sie **Menü** > **Kontakte** und **Namen**.

1 Wählen Sie den Kontaktlisteneintrag mit Ihren Daten aus.
2 Wählen Sie **Visitenkarte** und den Sendetyp aus.

Speichern einer empfangenen Visitenkarte
Wählen Sie **Zeigen** > **Speichern**.

Erstellen einer Kontaktgruppe

Wenn Sie Ihre Familienmitglieder oder Freunde zu einer Kontaktgruppe hinzufügen, können Sie an alle gleichzeitig eine Mitteilung senden.

Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.

1 Wählen Sie **Gruppen** > **Hinzufüg.**.
2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, wählen Sie optional ein Bild und einen Klingelton aus und wählen Sie dann **Speichern**.
3 Um Kontakte zur Gruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Gruppe und **Hinzufüg.** aus.

Verschieben oder Kopieren von Kontakten auf Ihre SIM-Karte

Möchten Sie Ihre SIM-Karte in einem anderen Mobiltelefon verwenden, aber weiterhin Zugriff auf Ihre Kontakte haben? Kontakte werden standardmäßig im Mobiltelefonspeicher gespeichert, aber Sie können Ihre Kontakte auf eine SIM-Karte kopieren.

Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.

Im Mobiltelefonspeicher können weitere Kontakte gespeichert werden und den auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakten kann nur eine Telefonnummer zugeordnet sein. kennzeichnet einen auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakt.

Alle Kontakte kopieren
Wählen Sie **Kontakte kopier.** > **Von Tel. zu SIM-Karte**.

Verschieben aller Kontakte
Wählen Sie **Kont. verschieb.** > **Von Tel. zu SIM-Karte**.

Tipp: Wenn Kontakte im Mobiltelefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert sind, werden in der Kontakteliste möglicherweise doppelte Kontakte angezeigt. Um nur im Mobiltelefon gespeicherte Kontakte anzuzeigen, wählen Sie **Einstellungen** > **Verwendet. Speicher** > **Telefon**.

Verfassen von Text

Wechseln zwischen Texteingabemodi

Wenn Sie Text verfassen, können die die herkömmliche Texteingabe oder die automatische Texterkennung verwenden.

, und zeigen die Groß-/Kleinschreibung an. zeigt, dass der Zahlenmodus aktiviert ist.

Wechseln zwischen Texteingabemethoden
Wählen Sie **Optionen** > **Wörterbuch**. Die automatische Worterkennung ist allerdings nicht für alle Sprachen verfügbar.

Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
Wählen Sie **#**.

Umschalten zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus
Wählen und halten Sie **#**.

Festlegen der Schreibsprache
Wählen Sie **Optionen** > **Eingabesprache**.

Herkömmliche Texteingabe

1 Drücken Sie wiederholt eine Zifferntaste (2 bis 9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
2 Fügen Sie das nächste Zeichen ein. Wenn es sich auf derselben Taste wie das zuvor eingegebene Zeichen befindet, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird, oder bewegen Sie den Cursor.

Welche Zeichen verfügbar sind, richtet sich nach der ausgewählten Eingabesprache.

Verschieben des Cursors

Wählen Sie ◀ oder ▶ bzw. berühren Sie die Stelle, an der der Cursor angezeigt werden soll.

Einfügen eines Satzzeichens

Drücken Sie wiederholt auf **1**.

Einfügen eines Sonderzeichens

Wählen Sie ?!£ und dann das gewünschte Zeichen aus.

Einfügen eines Leerzeichens

Drücken Sie **0**.

Verwenden der Texteingabe mit Worterkennung

Texteingabe mit Worterkennung

Das integrierte Wörterbuch schlägt Wörter vor, wenn Sie die Zifferntasten auswählen.

1. Wählen Sie für jedes Zeichen die entsprechende Zahlentaste (2–9) jeweils nur einmal.
2. Um das gewünschte Wort zu suchen, wählen Sie wiederholt die Taste ***** .
3. Wählen Sie ▶, um das Wort zu bestätigen.

Hinzufügen eines fehlenden Wortes zum Wörterbuch

Wenn während der Texteingabe mit Worterkennung **?** angezeigt wird, befindet sich das Wort nicht im Wörterbuch. Sie können das Wort dann dem integrierten Wörterbuch hinzufügen.

1. Wählen Sie **Buchstab.**.
2. Geben Sie das Wort mit der herkömmlichen Texteingabe ein.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Schreiben eines zusammengesetzten Wortes

1. Schreiben Sie den ersten Teil des Worts. Um das Wort zu bestätigen, bewegen Sie den Cursor vorwärts.
2. Schreiben Sie den nächsten Teil des Wortes und bestätigen Sie erneut.

Mitteilungen

Senden einer Mitteilung

Bleiben Sie mithilfe von Text- und Multimedia-Mitteilungen mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in Kontakt. Sie können Bilder, Videoclips und Visitenkarten an Ihre Mitteilung anhängen.

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.

1 Wählen Sie **Mitteil. verfassen**.
2 Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Objekt einfügen** aus.
3 Verfassen Sie Ihre Mitteilung, und wählen Sie **Fortfahr.** aus.
4 Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse manuell einzugeben, wählen Sie **Nummer od. Mail**. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie **Mail** aus. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie anschließend **OK** aus.
5 Wählen Sie **Senden**.

Tipp: Um ein Sonderzeichen oder einen Smiley einzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Sonderzeichen**.

Das Senden einer Mitteilung mit einem Anhang ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren.

Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteillungen kann je nach Gerät variieren.

Senden einer Mitteilung an eine Gruppe

Möchten Sie eine Mitteilung an alle Familienmitglieder senden? Wenn Sie diese bereits zu einer Gruppe zusammengefasst haben, können Sie eine Mitteilung gleichzeitig an alle Mitglieder senden.

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.

1 Wählen Sie **Mitteil. verfassen**.
2 Verfassen Sie Ihre Mitteilung, und wählen Sie **Fortfahr.** aus.
3 Zum Auswählen einer Gruppe wählen Sie **Kontaktgruppen**.
4 Wählen Sie **Senden**.

Speichern eines Anhangs

Sie können Anhänge von Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.

Speichern eines Anhangs
1 Öffnen Sie die Mitteilung.
2 Wählen Sie **Optionen** > **Inhalte anzeigen**.
3 Wählen Sie die gewünschte Datei und danach **Optionen** > **Speichern**.

Speichern eines E-Mail-Anhangs
1 Öffnen Sie die E-Mail.
2 Wählen Sie den Anhang aus.
3 Wählen Sie **Speichern**.

Bilder und Videos werden unter Galerie gespeichert.

Anzeigen eines Gesprächs

Sie können die Mitteilungen, die Sie an einen bestimmten Kontakt gesendet bzw. von diesem empfangen haben, in einer einzigen Ansicht anzeigen und das Gespräch in dieser Ansicht fortsetzen.

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.

Lesen einer Mitteilung in einem Gespräch
Wählen Sie **Dialoge**, ein Gespräch und eine Mitteilung aus.

Wechseln Sie zur herkömmlichen Eingangsansicht
Wählen Sie **Optionen** > **Eingangsansicht**.

Anhören von Sprachmitteilungen

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, können Sie ihn an Ihren Anrufbeantworter umleiten und die Mitteilung später anhören.

Sie benötigen unter Umständen ein Sprachmailbox-Abonnement. Weitere Informationen zu diesem Netzdienst erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

1 Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Sprachmitteil.** und **Anrufbeantworternr.**.
2 Geben Sie Ihre Anrufbeantwortenummer ein und wählen Sie **OK** aus.
3 Um die Sprachmailbox anzurufen, halten Sie in der Startansicht die Taste **1** gedrückt.

Senden einer Audiomitteilung

Sie haben keine Zeit, um eine Textmitteilung zu schreiben? Nehmen Sie stattdessen eine Audiomitteilung auf und senden Sie diese.

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.

1 Wählen Sie **Andere Mitteil.** > **Audiomitteilung**.
2 Um Ihre Mitteilung aufzunehmen, wählen Sie ●.
3 Um die Aufzeichnung zu beenden, wählen Sie ■.
4 Wählen Sie **Weiter** und einen Kontakt.

Mail und Chat

Informationen zu Mail

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Mail**.

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie E-Mails von E-Mail-Konten anderer E-Mail-Dienstanbieter lesen und versenden.

Falls Sie noch kein E-Mail-Konto besitzen, können Sie ein Nokia Mail-Konto einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

Senden einer E-Mail

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Mail** und ein E-Mail-Konto.

1 Wählen Sie **Optionen** > **Neue erstellen**.
2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und Ihren Mitteilungstext ein.
3 Um eine Datei, zum Beispiel ein Bild, anzuhängen, wählen Sie **Optionen** > **Anhängen** > **Aus Galerie** aus.
4 Um ein Bild aufzunehmen und an die E-Mail anzuhängen, wählen Sie **Optionen** > **Anhängen** > **Aus Kamera** aus.
5 Wählen Sie **Senden**.

Lesen und Beantworten von E-Mails

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Mail** und ein E-Mail-Konto.

1 Wählen Sie eine E-Mail.

2 Um eine E-Mail zu beantworten oder weiterzuleiten, wählen Sie **Optionen**.

Informationen zu Chat

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Chat**.

Sie können Chat-Mitteilungen mit Ihren Freunden austauschen. Chat ist ein Netzdienst.

Sie können das Programm Chat im Hintergrund geöffnet lassen und andere Funktionen Ihres Mobiltelefons nutzen und weiterhin über neue Chat-Mitteilungen benachrichtigt werden.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Chat mit Ihren Freunden

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Chat**.

Sie können sich bei verschiedenen Chat-Diensten anmelden und diese gleichzeitig nutzen. Sie müssen Sie bei jedem Dienst einzeln anmelden.

Sie können gleichzeitig mit mehreren Kontakten chatten.

1 Wenn mehrere Chatdienste verfügbar sind, wählen Sie den gewünschten Dienst aus.
2 Melden Sie sich am Dienst an.
3 Wählen Sie in Ihrer Kontaktliste den Kontakt aus, mit dem Sie einen Chat beginnen möchten.
4 Geben Sie Ihre Mitteilung in das Textfeld unten auf dem Display ein.
5 Wählen Sie **Senden**.

Verbindungen

Bluetooth

Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Bluetooth**.

Sie können drahtlose Verbindungen zu anderen kompatiblen Geräten herstellen, zum Beispiel Mobiltelefone, Computer, Headsets und Kfz-Zubehör.

Sie können die Verbindung verwenden, um Elemente von Ihrem Mobiltelefon zu senden, Dateien von Ihrem kompatiblen PC zu kopieren und Dateien mit einem kompatiblen Drucker zu drucken.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen

jedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

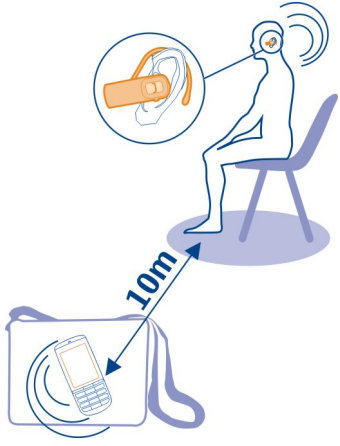

Wenn Ihr Telefon gesperrt ist, kann es nur zu einem gekoppelten Gerät eine Verbindung herstellen, das auf **Automat. Verb.** gestellt ist.

Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die Bluetooth Nutzung. In Frankreich darf die Bluetooth Funktechnik beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Verbindung mit einem drahtlosen Headset

Möchten Sie während eines Anrufs an Ihrem Computer weiterarbeiten? Verwenden Sie ein drahtloses Headset. Sie können auch dann einen Anruf entgegennehmen, wenn Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Hand halten.

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Bluetooth** und **Bluetooth** > **Ein**.
2 Schalten Sie das Headset ein.
3 Um Ihr Mobiltelefon an das Headset zu koppeln, wählen Sie **Audio-Zubeh. anschl.**.
4 Wählen Sie das Headset aus.

5 Unter Umständen müssen Sie einen Passcode eingeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets.

Senden eines Bildes oder sonstigen Inhalts an ein anderes Gerät über Bluetooth Funktechnik

Verwenden Sie die Bluetooth Funktechnik zum Senden von Bildern, Videos, Visitenkarten und anderen von Ihnen erstellen Inhalten an Ihren Computer und an die kompatiblen Geräte von Freunden.

1 Wählen Sie das zu sendende Objekt aus.
2 Wählen Sie > **Senden** > **Via Bluetooth**.
3 Wählen Sie das Gerät für die Verbindung aus. Wenn das gewünschte Gerät nicht angezeigt wird, wählen Sie **Neue Suche**, um danach zu suchen. Bluetooth Geräte innerhalb der Reichweite werden angezeigt.
4 Wenn für das andere Gerät ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Geräten festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

   Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Automatisches Verbinden mit einem gekoppelten Gerät

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon regelmäßig mit einem anderen Bluetooth Gerät, z. B. mit KFZ-Zubehör, einem Headset oder Ihrem PC? Sie können festlegen, dass Ihr Mobiltelefon die Verbindung automatisch herstellt.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Bluetooth** und **Gekopp. Geräte**.

1 Wählen Sie das Mobiltelefon für die automatische Verbindung aus.
2 Wählen Sie im Popup-Menü **Einstellungen** > **Automat. Verb.** > **Ja** aus.

Schutz Ihres Mobiltelefons

Möchten Sie sicherstellen, wer Ihr Mobiltelefon sehen kann, wenn Sie Bluetooth verwenden? Sie können steuern, wer Ihr Mobiltelefon finden und eine Verbindung herstellen kann.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Bluetooth**.

Verhindern, dass andere eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen
Wählen Sie **Telefonsichtbarkeit** > **Verborgen**.

Wenn Ihr Mobiltelefon verborgen ist, können andere es nicht finden. Gekoppelte Geräte können jedoch weiterhin eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen.

Deaktivieren von Bluetooth

Wählen Sie **Bluetooth** > **Aus**.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz Ihres Mobiltelefons vor schädlichen Inhalten bei.

USB-Datenkabel

Kopieren eines Bildes oder anderer Inhalte zwischen Ihrem Gerät und einem Computer

Sie können ein USB-Datenkabel verwenden, um Bilder und andere Inhalte zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen Computer zu kopieren.

1 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Kabel, um Ihr Gerät an einen Computer anzuschließen.

2 Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Nokia Ovi Suite — Verwenden Sie diesen Modus, wenn auf Ihrem Computer Nokia Ovi Suite installiert ist.

Medienübertrag. — Verwenden Sie diesen Modus, wenn auf Ihrem Computer Nokia Ovi Suite nicht installiert ist. Wenn Sie Ihr Gerät an ein Heim-Unterhaltungssysteme oder Drucker anschließen möchten, verwenden Sie diesen Modus.

Massenspeicher — Verwenden Sie diesen Modus, wenn auf Ihrem Computer Nokia Ovi Suite nicht installiert ist. Das Gerät wird auf Ihrem Computer als tragbares Gerät angezeigt. Wenn Sie Ihr Gerät mit anderen Geräten verbinden möchten, zum Beispiel mit einer Stereoanlage oder einem Autoradio, verwenden Sie diesen Modus.

3 Verwenden Sie den Dateimanager des Computers, um Inhalte zu kopieren.

Internet

Informationen zum Internet-Browser

Wählen Sie **Menü** > **Internet**.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und besuchen Sie Ihre Lieblings-Internetseiten. Mit dem Internet-Browser Ihres Mobiltelefons können Sie Internetseiten anzeigen.

Um im Internet zu surfen, benötigen Sie eine Internetverbindung.

Informationen zur Verfügbarkeit dieser Dienste, zu Preisen sowie Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Die für den Seitenaufruf erforderlichen Konfigurationseinstellungen erhalten Sie möglicherweise als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Netzbetreiber.

Surfen im Internet

Wählen Sie **Menü** > **Internet**.

Öffnen einer Internetseite

Wählen Sie **Webseite öffnen** und geben Sie die Adresse ein.

Löschen des Internetverlaufs

Wählen Sie **Menü** > **Internet**.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

Löschen des Caches oder der Cookies

Wählen Sie beim Surfen auf einer Website **Optionen** > **Tools** > **Cache leeren** oder **Cookies löschen** aus.

Verhindern des Speicherns von Cookies

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Cookies** > **Nicht zulassen**.

Bilder und Videos

Aufnehmen von Bildern

1 Wählen Sie **Menü** > **Fotos** > **Kamera**.
2 Zum Vergrößern bzw. Verkleinern drücken Sie die Lautstärketasten.
3 Wählen Sie .
Die Bilder werden in **Menü** > **Fotos** > **Meine Fotos** gespeichert.

Schließen der Kamera

Drücken Sie die Ende-Taste.

Aufnehmen eines Videos

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie nicht nur Bilder machen, sondern auch besondere Momente in Videos festhalten.

Wählen Sie **Menü** > **Fotos** > **Kamera**.

1 Um ggf. vom Bildmodus in den Videomodus zu wechseln, wählen Sie > **Videokamera**.
2 Um die Aufnahme zu starten, wählen Sie das Symbol .
Zum Vergrößern bzw. Verkleinern drücken Sie die Lautstärketasten.
3 Um die Aufnahme zu beenden, wählen Sie das Symbol aus.

Videos werden unter **Menü** > **Fotos** > **Meine Videos** gespeichert.

Schließen der Kamera
Drücken Sie die Beendigungstaste.

Senden eines Bilds oder Videos

Geben Sie Ihre Bilder und Videos für Freunde und Familienmitglieder als Multimediamitteilung oder über Bluetooth frei.

Wählen Sie **Menü** > **Fotos**.

Senden eines Bilds
1 Wählen Sie den Ordner mit dem Bild aus.
2 Wählen Sie das zu sendende Bild.
Um mehr als ein Bild zu senden, wählen Sie > **Markieren** aus, und markieren Sie die gewünschten Bilder.
3 Wählen Sie > **Senden** oder **Markierte senden**.

Senden eines Videos
1 Wählen Sie den Ordner mit dem Video aus.
2 Wählen Sie **Optionen** > **Markieren** aus, und markieren Sie das Video. Sie können mehrere zu sendende Videos markieren.
3 Wählen Sie **Optionen** > **Markierte senden** und die gewünschte Sendemethode.

Fotos

Informationen über Fotos

Wählen Sie **Menü** > **Fotos**.

Mit dem Programm Fotos können Sie alle Bilder und Videos auf Ihrem Mobiltelefon anzeigen. Sie können Videos wiedergeben, Bilder durchsuchen und die besten Aufnahmen drucken.

Organisieren Ihrer Bilder

Sie können Ihre Bilder in Ordnern organisieren.

Wählen Sie **Menü** > **Fotos**.

1 Wählen Sie **Meine Alben**.
2 Wählen Sie > **Album erstellen** und geben Sie einen Namen für das Album ein.
3 Wählen Sie die Bilder aus, die zum Album hinzugefügt werden sollen.

Bearbeiten eines Bildes

Ist das erstellte Bild zu dunkel oder nicht optimal gerahmt? Sie können Bilder z. B. drehen, umdrehen, zuschneiden und die Helligkeit, den Kontrast und die Farben von erstellten Bildern anpassen.

1 Wählen Sie ein Bild in Meine Fotos, Zeitleiste oder Meine Alben aus.
2 Wählen Sie und den gewünschten Effekt.

Drucken von Bildern

Sie können Ihre Bilder direkt über einen kompatiblen Drucker drucken.

1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über ein USB-Datenkabel oder, sofern vom Drucker unterstützt, über die Bluetooth Funktion mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker.
2 Wählen Sie **Medienübertrag.** als Modus für die USB-Verbindung.
3 Wählen Sie das zu druckende Bild.
4 Wählen Sie > **Drucken**.

Musik und Audio

Media-Player

Wiedergabe eines Songs

Geben Sie Musik wieder, die im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert ist.

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Meine Musik**.

Wiedergabe eines Songs

Wählen Sie einen Song aus einem Ordner aus.

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie . Um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie .

Vor- und Rücklauf
Halten Sie ⏭ oder ⏮ gedrückt.

Schließen des Media-Players
Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

Tipp: Um zum Startbildschirm zurückzukehren und den Player im Hintergrund laufen zu lassen, drücken Sie die Beendigungstaste.

Wiedergabe eines Videos

Geben Sie Videos wieder, die im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Meine Musik**.

1 Wählen Sie ein Video aus einem Ordner aus.
2 Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie ⏸. Um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie ▶.

Vor- und Rücklauf
Halten Sie ⏭ oder ⏮ gedrückt.

Schließen des Media-Players
Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

Kopieren von Musik von Ihrem PC

Sind auf Ihrem PC Musiktitel gespeichert, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon anhören möchten? Verwenden Sie den Nokia Ovi Player und ein USB-Datenkabel, um Ihre Musiksammlung zu synchronisieren.

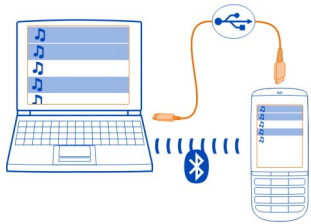

1 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen Computer anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass eine kompatible Speicherkarte in das Mobiltelefon eingelegt wurde.

2 Wählen Sie als Verbindungsmodus **Medienübertrag.**.
3 Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Nokia Ovi Player. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Nokia Ovi Player.

Einige Musikdateien sind möglicherweise durch Digital Rights Management (DRM) geschützt und können nur auf einem Mobiltelefon wiedergegeben werden.

Ändern des Sounds oder Tons Ihrer Musik

Wussten Sie, dass Sie Sound und Ton Ihrer Musik ändern können, um sie dem jeweiligen Genre anzupassen? Im Equalizer können Sie Profile für verschiedene Musikstile anpassen.

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Meine Musik** > **Media-Player öffnen** > **Optionen** > **Mehr** > **Klangregler**.

Aktivieren eines vorhandenen Soundprofils

Wählen Sie ein Einstellungsprofil und dann **Aktivieren**.

Erstellen eines neuen Soundprofils

1 Wählen Sie eines der letzten beiden Einstellungsprofile in der Liste aus.
2 Wählen Sie die Schieberegler aus, und passen Sie sie an.
3 Wählen Sie **Speichern**.

Anschließen von Lautsprechern an Ihr Mobiltelefon

Hören Sie sich Musik auf Ihrem Mobiltelefon über kompatible Lautsprecher (separat erhältlich) an.

Nehmen Sie Ihre Musikbibliothek mit und hören Sie Ihre Lieblingslieder ohne Kabel. Mit der Bluetooth Funktechnik können Sie Musik von einem Mobiltelefon auf ein Abspielgerät streamen.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

Anschließen von Kabellautsprechern

Schließen Sie die Lautsprecher an den AV-Anschluss (3,5 mm) Ihres Mobiltelefons an.

Anschließen von Bluetooth Lautsprechern

1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Bluetooth** und **Ein**.

2 Schalten Sie die Lautsprecher ein.
3 Um Ihr Mobiltelefon an die Lautsprecher zu koppeln, wählen Sie **Audio-Zubeh. anschl.**.
4 Wählen Sie die Lautsprecher aus.
5 Unter Umständen müssen Sie einen Passcode eingeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der Lautsprecher.

UKW-Radio

Informationen zum UKW-Radio

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Radio**.

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Radiosender anhören. Schließen Sie dazu einfach ein Headset an und wählen Sie einen Sender aus.

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Gerät anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.

Es ist nicht möglich, über ein Bluetooth Headset Radio zu hören.

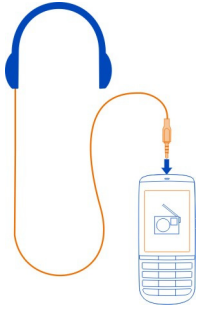

Wiedergabe von Radio

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Radio**.

Einstellen der Lautstärke
Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Beenden des Radios
Drücken Sie die Ende-Taste.

Einstellen des Radios für die Wiedergabe im Hintergrund
Wählen Sie **Ausblend.**.

Schließen des Radios während der Wiedergabe im Hintergrund
Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

Suchen und Speichern von Radiosendern

Suchen Sie nach Ihren Lieblings-Radiosendern, und speichern Sie sie, damit Sie sie schnell wiederfinden.

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Radio**.

Suchen nach dem nächsten verfügbaren Sender
Halten Sie oder gedrückt.

Speichern eines Senders
Wählen Sie **Optionen** > **Sender speichern**.

Automatische Suche nach Radiosendern
Wählen Sie **Optionen** > **Alle Sender such.**.

Wechseln zu einem gespeicherten Sender
Wählen Sie oder .

Umbenennen eines Senders
Wählen Sie **Optionen** > **Sender**,
Wählen und halten Sie den Sender, und wählen Sie dann im Popup-Menü **Umbenennen** aus.

Tipp: Um einen Sender direkt von der Liste gespeicherter Sender aufzurufen, drücken Sie die Zifferntaste, die der Sendernummer entspricht.

Verbessern des Radioempfangs

Wenn Sie RDS aktivieren, wechselt das Radio automatisch zu einer Frequenz mit einem besseren Empfang.

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Radio**.

1 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **RDS** > **Ein**.
2 Wählen Sie **Autom. Frequenz** > **Ein**.

Verwenden des Rekorders

Sie können Geräusche aus der Natur, wie zum Beispiel singende Vögel, sowie Sprachmemos und Telefongespräche aufzeichnen.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Sprachaufzeich.**.

Aufnehmen von Soundclips

Wählen Sie ●.

Beenden der Aufnahme

Wählen Sie ■. Die Aufzeichnung wird im Ordner Aufnahmen in der Galerie gespeichert.

Aufzeichnen eines Telefongesprächs

Wählen Sie während eines Gesprächs **Optionen** > **Mehr** > **Aufnehmen** aus.

Beide Gesprächsteilnehmer hören während der Aufnahme in regelmäßigen Abständen einen Signalton.

Zeitmanagement

Ändern des Datums und der Uhrzeit

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Datum u. Uhrzeit**.

Ändern der Zeitzone auf Reisen

1 Wählen Sie **Datum und Uhrzeit** > **Zeitzone:**.
2 Wählen Sie die Zeitzone Ihres Standorts aus.
3 Wählen Sie **Speichern**.

Datum und Uhrzeit werden gemäß der Zeitzone eingestellt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihr Mobiltelefon die korrekte Sendezeit für empfangene Text- und Multimedia-Mitteilungen anzeigt.

"GMT -5" gibt zum Beispiel die Zeitzone für New York (USA) an: 5 Stunden westlich von Greenwich, London (GB).

Einrichten eines Weckalarms

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr aus.

1 Stellen Sie die Weckzeit ein.
2 Wählen Sie , um die Weckzeit einzustellen.

3 Zum Einstellen des Alarmsignals, beispielsweise zu derselben Zeit an jedem Tag, wählen Sie **Einstell.** > **Weckwiederholung** > **Ein** und die Tage aus.

Tipp: Um den Wecker zu öffnen, können Sie auch **Menü** > **Programme** > **Wecker** auswählen.

Hinzufügen eines Termins

Speichern Sie wichtige Termine als Besprechungen in Ihrem Kalender.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Kalender**.

1 Navigieren Sie zum gewünschten Datum, und wählen Sie **Optionen** > **Neuer Eintrag**.
2 Wählen Sie das Eingabetypfeld **Besprechung** aus, und füllen Sie die Felder.

Spiele und Programme

Informationen zu Spielen und Programmen

Wählen Sie **Menü** > **Programme** und **Extras**.

Ihr Mobiltelefon enthält möglicherweise Spiele oder Programme. Sie werden im Mobiltelefonspeicher oder auf einer Speicherkarte abgelegt und können in Ordnern sortiert werden.

Um eine Liste der Spiele anzuzeigen, wählen Sie **Spiele** aus. Um eine Liste der Programme anzuzeigen, wählen Sie **Sammlung** aus.

Verbessern Ihrer Spielerfahrung

Aktivieren oder deaktivieren Sie Ton, Beleuchtung oder Vibration, und verbessern Sie Ihre Spielerfahrung.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** und **Extras** > **Optionen** > **Programmeinstell.** aus.

Herunterladen eines Spiels oder Programms

Sie können Spiele und Programme direkt auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** und **Extras** > **Optionen** > **Downloads** aus.

Ihr Mobiltelefon unterstützt Java™ ME-Programme mit den Dateierweiterungen .jad oder .jar. Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen des Programms, dass es mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel ist.

1 Wählen Sie **Progr.-Downl.** oder **Spiele-Downl.**. Eine Liste verfügbarer Dienste wird angezeigt.
2 Wählen Sie einen Dienst aus, und befolgen Sie die Anweisungen.

Tipp: Laden Sie Spiele und Programme aus dem Nokia Ovi Store herunter. Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Informationen zu Communities

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Extras** > **Sammlung** > **Communitys** aus und melden Sie sich an Ihren gewünschten sozialen Netzwerken an.

Mit dem Programm „Communities" können Sie soziale Netzwerke neu erleben. Das Programm ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Wenn Sie bei sozialen Netzwerken, z. B. Facebook oder Twitter angemeldet sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen der aktuellen Statusinformationen Ihrer Freunde
- Aktualisieren Ihres eigenen Status
- Direktes Übertragen von Bildern, die Sie mit der Kamera aufnehmen

Nur Funktionen, die vom sozialen Netzwerk unterstützt werden, sind verfügbar.

Die Verwendung von sozialen Netzwerken muss vom Netz unterstützt werden. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die sozialen Netzwerke sind Dienste von Drittanbietern, die nicht von Nokia bereitgestellt werden. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerks, da Sie Informationen u. U. für eine große Gruppe von Leuten freigeben. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerks gelten für die Freigabe von Informationen in diesem Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Dienstes vertraut.

Verwenden des Taschenrechners

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Rechner**.

1 Wählen Sie **Optionen** und entweder den wissenschaftlichen oder den Standard-Rechner aus.
2 Geben Sie die Rechnung ein, und wählen Sie **=** aus.

Tipp: Verwenden Sie den Kreditrechner, um Kreditraten, Kreditzeiträume und Kreditraten zu berechnen. Um zum Kreditrechner zu wechseln, wählen Sie **Optionen** aus.

Umrechnen von Währungen und Maßeinheiten

Informationen zum Umrechner

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Extras** > **Sammlung** > **Umrechner**.

Mit dem Umrechner können Sie Maßeinheiten oder Währungen umrechnen.

Umrechnen von Maßeinheiten

Sie können Werte von einer Maßeinheit, zum Beispiel eine Länge, in eine andere umrechnen, zum Beispiel Kilometer in Meilen.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Extras** > **Sammlung** > **Umrechner** und **Wählen**.

1 Wählen Sie eine Umrechnungskategorie aus.
2 Wählen Sie Umrechnungseinheiten aus.
3 Geben Sie einen Wert in eines der Einheitenfelder ein. Der umgerechnete Wert wird automatisch im anderen Einheitenfeld angezeigt.

Umrechnen einer Währung

Mit dem Umrechner können Sie schnell Währungen umrechnen.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Extras** > **Sammlung** > **Umrechner**.

1 Wählen Sie **Wählen** > **Währung** und ein Währungspaar aus.
2 Geben Sie die Summe für die Währung ein. Der umgerechnete Wert wird automatisch angezeigt.

Festlegen eines Wechselkurses

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Extras** > **Sammlung** > **Umrechner**.

Bevor Sie Währungen umrechnen können, müssen Sie den Wechselkurs festlegen.

1 Wählen Sie **Optionen** > **Wechselkurse einst.**.
2 Wählen Sie ein Währungspaar aus.
3 Geben Sie den Wechselkurs für eine der Währungen ein.

Hinzufügen eines Währungspaars

Sie können zusätzliche Währungspaare für die Umrechnung hinzufügen.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Extras** > **Sammlung** > **Umrechner**.

1 Wählen Sie **Optionen** > **Neue Währ.umrechn.**.
2 Geben Sie die Namen der beiden Währungen ein, und wählen Sie **OK** aus.
3 Geben Sie den Wechselkurs für eine der Währungen ein.

Telefonmanagement

Service

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Produkts benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Telefon funktionieren sollte, lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung in Ihrem Telefon.

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie Ihr Telefon neu. Schalten Sie das Telefon aus, und entfernen Sie den Akku. Setzen Sie nach rund einer Minute den Akku wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.
- Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Lässt sich das Problem nicht beheben, informieren Sie sich bei Nokia über Reparaturoptionen. Besuchen Sie die Internetseite unter www.nokia.com/repair. Sichern Sie stets Ihre Daten, bevor Sie das Telefon zur Reparatur einsenden.

Aktualisieren der Telefonsoftware über das Mobiltelefon

Möchten Sie die Leistung Ihres Mobiltelefons verbessern sowie Programmaktualisierungen und großartige neue Funktionen erhalten? Aktualisieren Sie die Software regelmäßig, um Ihr Mobiltelefon optimal zu nutzen. Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass es automatisch nach Aktualisierungen sucht.

Warnung:
Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen**.

1 Wählen Sie **Telefon** > **Softw.-aktualis.**.
2 Um die aktuelle Softwareversion anzuzeigen, und zu überprüfen, ob eine Aktualisierung verfügbar ist, wählen Sie **Softwaredetails**.
3 Um eine Software-Aktualisierung herunterzuladen und zu installieren, wählen Sie **Tel.-softw. laden** aus. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
4 Wenn die Installation nach dem Herunterladen abgebrochen wurde, wählen Sie **Aktualis. install.** aus.

Die Installation der Softwareaktualisierung kann einige Minuten dauern. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, falls bei der Installation Probleme auftreten.

Automatisches Suchen nach Software-Aktualisierungen

Wählen Sie **Autom. Aktualis.** aus, und definieren Sie, wie häufig nach neuen Software-Aktualisierungen gesucht werden soll.

Ihr Netzbetreiber sendet Aktualisierungen für die Telefonsoftware unter Umständen direkt an Ihr Mobiltelefon. Weitere Informationen zu diesem Netzdienst erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware mit Ihrem PC

Sie können das Programm Nokia Ovi Suite zur Aktualisierung Ihrer Telefonsoftware verwenden. Sie benötigen einen kompatiblen PC, eine schnelle Internetverbindung und ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Telefon mit dem PC zu verbinden.

Unter www.nokia.com/software erhalten Sie weitere Informationen und können die Nokia Ovi Suite herunterladen.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie manche Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen.

1 Beenden Sie alle Anrufe und Verbindungen.
2 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Werkseinstell.** > **Nur Einstellungen**.
3 Geben Sie den Sicherheitscode ein.

Dies hat keine Auswirkungen auf die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente und Dateien.

Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen schaltet sich Ihr Mobiltelefon aus und dann wieder ein. Dies kann etwas länger dauern als gewohnt.

Organisieren von Dateien

Sie können Dateien und Ordner im Mobiltelefonspeicher und auf der Speicherkarte verschieben, kopieren und löschen sowie neue Ordner erstellen. Wenn Sie Ihre Dateien in entsprechenden Ordnern organisieren, können Sie die Dateien bei einer späteren Verwendung leichter finden.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Galerie**.

Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie im Ordner, für den Sie einen Unterordner erstellen möchten, **Optionen** > **Ordner hinzufüg.** aus.

Kopieren oder Verschieben einer Datei in einen Ordner

Halten Sie die Datei gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Tipp: In Galerie können Sie auch Musik und Videos wiedergeben und Bilder ansehen Galerie.

Synchronisieren Ihres Kalenders und Ihrer Kontakte mit Ovi by Nokia

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Synchr. u. Sicher.**.

1 Wählen Sie **Mit Ovi synchron.** > **Jetzt synchronis.**.
2 Melden Sie sich mit Ihren Nokia Kontodaten an. Wenn Sie kein Konto haben, melden Sie sich für eines an.
3 Befolgen Sie die Anweisungen.

Sichern Ihrer Bilder und anderer Inhalte auf einer Speicherkarte

Möchten Sie ganz sicher sein, dass wichtige Dateien nicht verloren gehen? Sie können die Daten in Ihrem Mobiltelefonspeicher auf einer kompatiblen Speicherkarte sichern.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Synchr. u. Sicher.**.

Wählen Sie **Sicher. erstellen**.

Wiederherstellen einer Sicherung

Wählen Sie **Sicher. wdherst.**.

Schutz Ihres Mobiltelefons

Sperren des Mobiltelefons

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon vor unbefugter Benutzung schützen? Definieren Sie einen Sicherheitscode und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht benutzen.

Einstellen eines persönlichen Sicherheitscodes

1. Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Sicherheit** > **Zugangscodes** > **Sicherheitscode änd.**.
2. Geben Sie den voreingestellten Sicherheitscode 12345 ein.
3. Geben Sie einen neuen Code ein. Mindestens 5 Zeichen sind erforderlich. Nur Zahlen dürfen verwendet werden.

   Halten Sie den Sicherheitscode geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und das Mobiltelefon gesperrt ist, ist eine Freischaltung erforderlich. Es können zusätzliche Kosten anfallen und möglicherweise werden die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care Point oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

Aktivieren der Sicherheitstastensperre

Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Telefon** > **Tastensperre** > **Ein**.

Das Mobiltelefon ist gesperrt, wenn die Tasten und das Display gesperrt sind. Sie benötigen den Sicherheitscode, um das Mobiltelefon zu entsperren.

Schützen einer Speicherkarte durch ein Passwort

Möchten Sie die Speicherkarte gegen unbefugte Benutzung schützen? Sie können ein Passwort festlegen, um die Daten zu schützen.

1. Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Galerie**.

2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Speicheroption.** aus.
3 Wählen Sie **Passwort anleg.** aus, und geben Sie ein Passwort ein.
Halten Sie das Passwort geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt von der Speicherkarte auf.

Formatieren einer Speicherkarte

Möchten Sie alle Daten auf der Speicherkarte löschen? Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle Daten gelöscht.

1 Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Galerie**.
2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Speicheroption.** aus.
3 Wählen Sie **Karte formatier.** > **Ja**.

Vorbereiten des Mobiltelefons zur Wiederverwertung

Wenn Sie ein neues Mobiltelefon kaufen oder Ihr Mobiltelefon aus einem anderen Grund entsorgen möchten, empfiehlt Nokia, das Mobiltelefon zur Wiederverwertung abzugeben. Vorher können Sie alle persönlichen Informationen und Daten vom Mobiltelefon entfernen.

Entfernen aller Inhalte und Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

1 Sichern Sie den gewünschten Inhalt auf einer kompatiblen Speicherkarte oder auf einem kompatiblen Computer.
2 Beenden Sie alle Anrufe und Verbindungen.
3 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** und **Werkseinstell.** > **Alle**.
4 Ihr Mobiltelefon schaltet sich aus und dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass alle persönlichen Inhalte, wie Kontakte, Bilder, Musiktitel, Videos, Notizen, Mitteilungen, E-Mails, Präsentationen, Spiele und andere installierte Programme entfernt wurden.
Die auf der Speicher- oder SIM-Karte gespeicherten Inhalte und Informationen werden nicht gelöscht.

Nokia Dienste

Verfügbarkeit und Kosten der Nokia Dienste

Die Verfügbarkeit der Nokia Dienste kann je nach Region unterschiedlich sein.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nokia.com/support.

Nokia Dienste

Mit den Nokia Diensten können Sie neue Orte und Dienste finden und mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben. Sie haben beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen der Statusaktualisierungen von Freunden in verschiedenen sozialen Netzwerken
- Herunterladen von Spielen, Anwendungen, Videos und Klingeltönen auf Ihr Telefon
- Erstellen eines kostenlosen Nokia Mail powered by Yahoo! Konto

Bestimmte Objekte sind kostenlos, für andere müssen Sie unter Umständen zahlen.

Die verfügbaren Dienste können sich außerdem je nach Land und Region unterscheiden und es werden nicht alle Sprachen unterstützt.

Wenn Sie die Nokia Dienste nutzen möchten, benötigen Sie ein Nokia Konto. Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf einen Dienst zugreifen, werden Sie aufgefordert, ein Konto zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

Zugriff auf Nokia Dienste

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Extras** > **Sammlung** und dann den gewünschten Dienst aus.

Info zu Ovi Store

Im Ovi Store können Sie mobile Spiele, Programme, Videos, Bilder, Themen und Klingeltöne auf Gerät herunterladen. Bestimmte Objekte sind kostenlos, andere sind jedoch kostenpflichtig und müssen mit Ihrer Kreditkarte oder über die Telefonrechnung bezahlt werden. Die verfügbaren Zahlungsmethoden hängen von dem Land ab, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, und von Ihrem Netzbetreiber. Ovi Store bietet Inhalte, die mit Ihrem mobilen Gerät kompatibel und auf Ihren Geschmack und Ihren Standort zugeschnitten sind.

Wählen Sie **Menü** > **Store** oder rufen Sie www.ovi.com auf.

Informationen zur Nokia Ovi Suite

Mit dem PC-Programm Nokia Ovi Suite können Sie Inhalte auf Ihrem Mobiltelefon verwalten und diese mit Ihrem Computer synchronisieren.

Weitere Informationen zur Nokia Ovi Suite und den Download finden Sie unter www.ovi.com.

Installieren der Nokia Ovi Suite auf dem PC

Sie können Inhalte auf Ihrem Gerät verwalten und diese mit Ihrem Computer synchronisieren. Sie können Ihr Gerät auch mit der neuesten Software aktualisieren und Karten herunterladen.

1 Verbinden Sie Ihr Gerät mithilfe eines kompatiblen USB-Datenkabels mit dem Computer.

Die Speicherkarte Ihres Geräts wird auf dem PC als Wechsellaufwerk angezeigt.

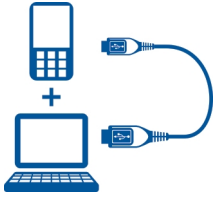

2 Wählen Sie auf dem Gerät **Massenspeicher**.

3 Wählen Sie auf dem Computer **Nokia Ovi Suite installieren**.

Wenn sich das Installationsfenster nicht automatisch öffnet, öffnen Sie die Installationsdatei manuell. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** und doppelklicken Sie auf **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

4 Befolgen Sie die Anweisungen.

Weitere Informationen zu Nokia Ovi Suite finden Sie unter www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Mit Nokia Ovi Player können Sie Ihre Musik wiedergeben und organisieren, Musik von Ovi by Nokia herunterladen, Songs und Wiedergabelisten zwischen Ihrem kompatiblen PC und kompatiblen Nokia Mobiltelefonen kopieren sowie Ihre Audio-CDs rippen und brennen.

Um Ihre Musiksammlung zu verwalten, öffnen Sie die Registerkarte Meine Musik. Sie können verschiedene kompatible Mobiltelefone mit Nokia Ovi Player verbinden und Musik, die auf den Mobiltelefonen gespeichert ist, anzeigen und wiedergeben.

Um Millionen von Songs auf Ovi by Nokia anzuhören und von dort herunterzuladen, öffnen Sie die Registerkarte Ovi Musik. Zum Herunterladen von Musik müssen Sie ein Nokia Konto erstellen.

Die Verfügbarkeit der Ovi Musik-Dienste von Nokia kann sich je nach Region unterscheiden.

Umweltschutz

Energie sparen

Sie müssen den Akku nicht so häufig aufladen, wenn Sie Folgendes beachten:

- Schließen Sie Programme und Datenverbindungen, z. B. Ihre Bluetooth Verbindung, wenn Sie sie gerade nicht nutzen.
- Deaktivieren Sie unnötige Töne, wie z. B. Touchscreen- und Tastaturtöne.

Wiederverwertung

Alle Materialien in Ihrem Mobiltelefon lassen sich am Ende seiner Lebensdauer zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Um eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwendung zu garantieren, arbeitet Nokia mit Partner zusammen, die Ihr altes Mobiltelefon zurücknehmen. Dieses Programm heißt We:recycle. Informationen zum Recycling Ihres alten Nokia Produkts und zu Sammelstellen erhalten Sie im Internet unter www.nokia.com/werecycle oder beim Nokia Contact Center.

Verpackungen und Benutzerhandbücher können Sie Ihrer örtlichen Wiederverwertung zuführen.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Mobiltelefons finden Sie unter www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Akku

Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-4U ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8, AC-10, AC-11. Die genaue Modellnummer des Nokia Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K oder B gekennzeichnet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Sicherheithinweise zu Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche aufbewahren. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folgen haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen über die Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter www.nokia.com/recycling . .

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock und OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenzen die Sicherungsfunktion der Nokia Ovi Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenzen, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenzen müssen möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Zusätzliche Sicherheitshinweise
Nickel

Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung dieses Geräts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.

Kleinkinder
Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung
Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Medizinische Geräte
Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt sind.

Implantierte medizinische Geräte
Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören

Warnung:
Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten, wie an Tankstellen in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, in Kraftstofflagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Tätigen eines Notrufs

1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.

2 Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Gegebenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:

- Legen Sie eine SIM-Karte ein.
- Deaktivieren Sie alle Sperren, die Sie für Ihr Gerät aktiviert haben. Dazu zählen beispielsweise Anrufsperrung, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Flugprofil nicht aktiviert ist.
- Wenn das Display und Tasten gesperrt sind, entsperren Sie diese.

3 Drücken Sie mehrfach die Beendigungstaste, bis die Startansicht angezeigt wird.

4 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.

5 Drücken Sie auf die Anruftaste.

6 Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Wichtig: Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Gerät Internetanrufe unterstützt. Ihr Gerät versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 1,51 W/kg .

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Gerät RM-781 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia XpressPrint, Nokia Xpress Audio Messaging und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.
Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Diensteanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.
Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Kundendienststelle vor Ort. Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln und die von der Industry Canada-Lizenz ausgenommenen RSS-Standards. Der Betrieb ist nur zulässig,

wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1.) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen. (2.) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät erlöschen lassen.

Modellnummer: Nokia 300

/Ausgabe 1.1 DE

Index

A

Akku 53
— Aufladen 9, 10
— Einsetzen 6
Akku laden 53
Aktivieren/Deaktivieren 13
Anrufe
— beschränken 23
— Notfall 56
— Protokoll 21, 22
— tätigen 21, 22
— umleiten 22
Antennen 11
Anzeigen 16
Aufladen des Akkus 10
Aufladen über USB 10
Aufnehmen
— Videos 34
Aufzeichnen
— Anrufe 41
— Geräusche 41
Automatische Worterkennung 26

B

Besprechungseinträge 42
Bilder
— Anzeigen 35
— Aufnehmen 34
— Bearbeiten 36
— drucken 36
— kopieren 33
— Kopieren 17
— Organisieren 36
— senden 35
— Senden 32
Siehe *Bilder*
Bluetooth 30, 31, 32
Browser 33, 34
Siehe *Internet-Browser*

C

Cache 34
Chat 30
Chatdienste (IM) 30
Chat-Dienste (IM) 30

D

Dateimanagement 48, 49
Dateiverwaltung 47
Datenverbindungen
— Bluetooth 30, 31
Datum und Uhrzeit 41
drucken 36

E

Einschalten/Ausschalten 13
Einstellungen
— Wiederherstellen 47
Einstellungen wiederherstellen 47
E-Mail 29
— Erstellen 29
— lesen und beantworten 29
— Senden 29
Equalizer 38

F

Fabrikeinstellungen, Wiederherstellen 47
Flugprofil 18
Fotos
Siehe *Bilder*
Fotos aufnehmen
Siehe *Kamera*

G

Gerät personalisieren 18, 19
Gespräche 28

H

Herunterladen
— Programme 42
— Spiele 42

I

IM (Instant Messaging) 30
IMEI-Nummer 12
Inhalte kopieren 33, 37
Inhalte übertragen 33, 37
Inhalt kopieren 17
Inhalt übertragen 17
Internet 33, 34
Internet-Browser 33
— Cache 34
— Cookies 34
— Seiten durchsuchen 34

K

Kabelverbindung 33
Kalender 32, 42
Kamera
— Bilder und Videos senden 35
— Fotos aufnehmen 34
— Videos aufnehmen 34
Klingeltöne 20
Kontakte
— Gruppen 24, 27
— Hinzufügen 23
— kopieren 24
— Kopieren 17
— Senden 24
— speichern 22, 24
— Speichern 23
— Widgets 19
Kurzwahl 23

L

Laden des Akkus 9
Lautsprecher 16, 38
Lautstärke 16

M

Mail 29
Mailbox
— Sprache 28
Mitteilungen 28
— Anhänge 28
— Audio 29
— Senden 27
Mitteilungstaste 16
MMS (Multimedia Message Service) 27
Multimedia-Mitteilungen 27
Musik 36, 38
— kopieren 37

N

Nokia Dienste 49, 50
Nokia Ovi Player 52
Nokia Ovi Suite 50, 51
Nokia Serviceinformationen 45
Notrufe 56

O

Offlineprofil 17
Offline-Profil 18
Ovi Player
Siehe *Nokia Ovi Player*
Ovi Store 50
Ovi Suite
Siehe *Nokia Ovi Suite*

P

Personalisieren des Mobiltelefons 19, 20
Personalisieren Ihres Geräts 20
PIN-Codes 12
Posteingang, Mitteilungen 28
Profile
— Erstellen 20
— Personalisieren 20
Programme 42
PUK-Codes 12

R

Radio 39, 40
Rechner 43
Recycling 52

S

Schnellzugriffe 15, 18, 19
Sicherheitscode 12, 48
Sichern von Daten 48
SIM-Karte 17
— Einsetzen 6
SMS (Short Message Service) 27
Software-Updates 45, 46
Soziale Netzwerke 43
Speicher 49
Speicherkarte 8, 48, 49
Sperrcode 12, 48
Sperren
— Bildschirm 13
— Tasten 13
— Telefon 48
Spiele 42
Sprachmitteilungen 28
Startansicht 15, 18, 19
Suchen
— Radiosender 40
Support 45
Synchronisation 47

T

Tastensperre 13
Tasten und Komponenten 6
Telefon
— Einschalten/Ausschalten 13
Telefonwechsel 17
Texteingabe 25, 26
Texteingabe mit Worterkennung 25
Textmitteilungen 27
Themen 19, 20
Tipps zum Umweltschutz 52
Töne 20
Touchscreen 13, 15
Trageriemen 11

U

Uhr 41
UKW-Radio 39, 40
Umleiten von Anrufen 22
Umrechner 43, 44
Updates
— Mobiltelefon-Software 46
— Telefonsoftware 45
USB-Anschluss 33

V

Videos
— Aufnehmen 34
— kopieren 33
— Kopieren 17
— senden 35
— Senden 32
— Wiedergabe 37
— Wiedergeben 35
Visitenkarten 24, 32

W

Wecker 41
Wecksignale 41
Wiederherstellen von Daten 48
Wörterbuch 26

Z

Zugriffscodes 12